
Image not found or type unknown

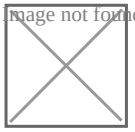

+7 (495) 487-41-01

Soueast DX5

????: **2 270 000 ???.**

???????????: **1.5 ?. 6???? (156 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **????**

?????????? ??????????????:

?????: **4406**

??????: **1840**

??????: **1654**

???????? ????, ??: **2615**

???????? ????? ?????, ??: **1585**

?????? ????? ?????, ??: **1586**

????? ?????????? ????, ?: **45**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **???????????, ?????????**

?????? ????????: **???????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1499**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **????????????**

?????????? ???????: **6**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **156**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **8.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **5.7**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.3**

???????? ???????, ??: **200**

?????????? ?????, ??: **1350**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **225 ??? 4000**

?????? ??????????:

???????????

????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX

??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)

???????????????????? ??????? (ASR)

?????????? ?????? ?????? ??????

??????? ???????????? ?????????

??????? ???????????? ????????

??????? ???????????? (ESP)

??????? ?????? ??? ??????

?????? ???????? ? ?????

????????????

?????????

??????? ??????? ????

???????????????? ????

???????

?????-????????

???????????????? ??????? (ABS)

????????????? ??????? ??????

??????????????????? ??????? ??????
????????????????????? ????????
??????????????????????? ??????
????????????? ?????? ?????????
????????????? ??????
?????????? ??????
?????? ??????
????????
????????????? ?????? ???????
???? (???????? ??????)
?????
?????????? ??????? ? ??-???????
?????
??????? ????????????? ???????????